


因产品更新, DDB-2003DL-III用电保护器 V1.02 版插座功能及连接改变如下:

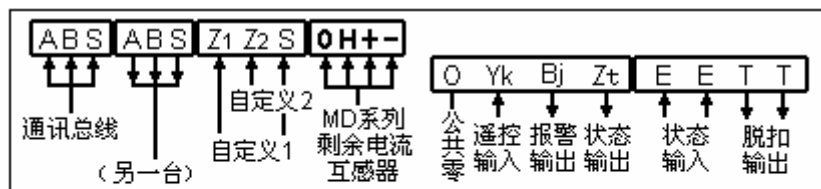



0-Yk 遥控输入—输入9~24V控制电压, 脱扣远程控制

0-Bj 报警输出—常开触点, 报警时接通

0-Zt 状态输出—常开触点, 受控断路器合闸时接通

E-E 状态输入—连接受控断路器的辅助触点。断路器合闸时, 辅助触点接通

T-T 脱扣输出—常开触点, 连接受控断路器的分励脱扣器

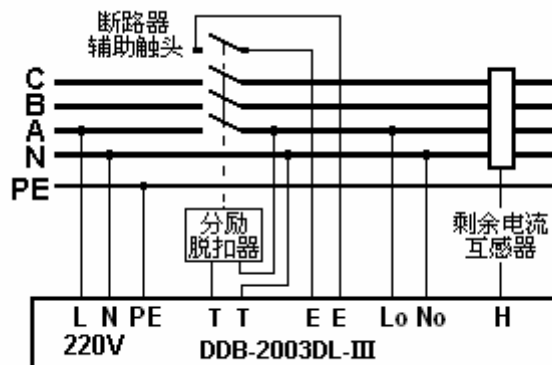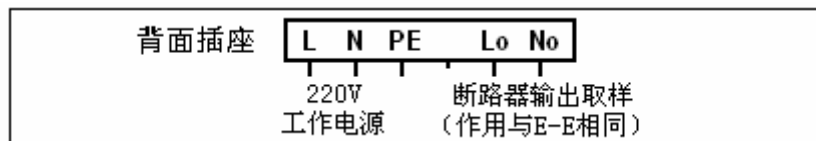

为取得断路器的合闸信息, 连接E-E, 或Lo、No, 两种方式可选。